最新のBluetooth 6.0チップを搭載

(※仕様により異なる場合があります)



AP09
取扱説明書

安心保証

当製品は購入日から30日間の無料返品保証と6ヶ月の保証期間を付与します。初期不良や自然故障が発生した場合、新品の再送付または全額返金にて対応いたします。

アフターサービス

問い合わせ先:

1. 販売元アカウントの「注文履歴」→「質問する」
2. メール：weimservice@163.com

製品仕様

型番	AP09
Wireless バージョン	V6.0
イヤホンの音楽再生時間（1回の充電）	6時間
最大音楽再生時間（充電ケースで複数回の充電）	60時間
イヤホンの充電時間	約1.5時間
充電ケースの充電時間	約2時間
ワイヤレス通信距離	約15メ-トル
イヤホンの重量	片耳約4.1g
充電ケースの重量	約53g
製品サイズ	60*28*46.5MM
周波数範囲	2.402-2.480GHZ
対応モード	HFP HSP A2DP AVRCP
バッテリー仕様	3.7V 400mAh 360.89Wh/L
Android & iOS 互換	


付属品




①Lイヤホン*1



②Rイヤホン*1



③ 充電ケース*1



④ Type-C充電ケーブル*1



⑤ 日本語取扱説明書*1





⑥ ストラップアクセサリー

※ 付属品に不足がある場合は購入店舗へご連絡ください。


各部の名称

①充電ケース
② デジタルディスプレイ
③マイク
④タッチボタン





⑤ 減圧穴
⑥ 音の穴
⑦ 充電ケースの接続端子
⑧Type-c充電ポート

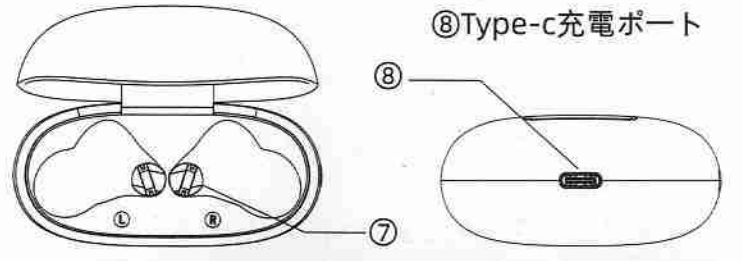


操作方法

電源オン


方法1

充電ケースからイヤ木ンを取り出すと、自動的に電源オンになり、耳から「しずくの音」という音声が流れます。

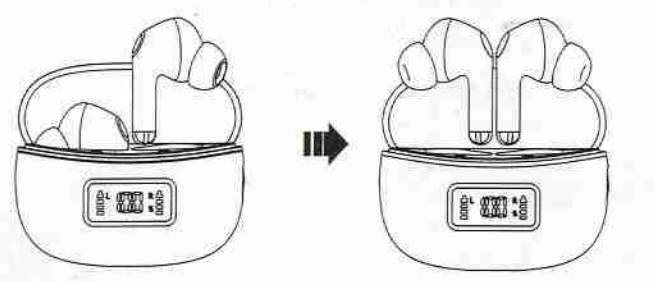

方法2


充電ケースのフタを開けると電源がオンになります（またはイヤホンのタッチボタンを5秒間長押し）。左右のイヤホンが自動で接続され、ペアリングモードに入ります。



電源オフ

方法1

イヤホンを充電ケースに戻しフタを閉じると、充電しながら電源が切れます。

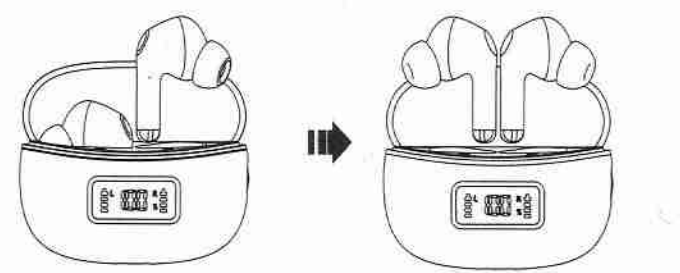

方法2

タッチボタンを5秒間長押し、または3分間未接続状態が続くと自動的に電源がオフになります。

※イヤホンが正しく電源オフになるかを確認してください。


ペアリング手順

1.イヤホンを充電ケースから取り出し、自動起動を待ちます。

2.端末のBluetooth設定画面で「AP09」を選択し接続。

3.接続完了時、「操作音」が再生されランプが消灯したら使用可能です。

★一度接続に成功すると、最起動時に自動的にペアリング可能です。
★イヤホンを使用する前に、先に接続デバイスのBluetooth機能を有効にした状態で、両耳のイヤホンを充電ケースから取り出すことをお勧めします。そうすることで、再起動時の接続速度が速くなります。

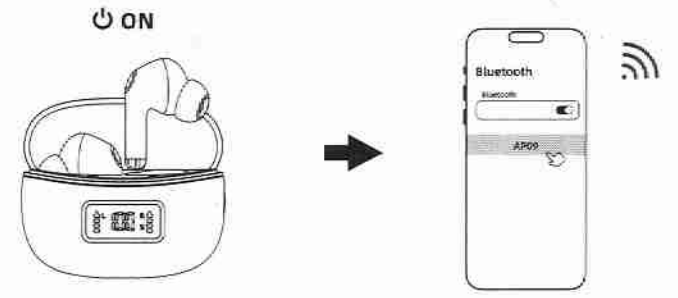

タッチボタン機能

音楽用

- **再生 / 一時停止: どちらかのイヤホンのタッチボタンを2回タップ**
- **前の曲: 音楽再生中に左イヤホンのタッチボタンを3回タップ**
- **次の曲: 音楽再生中に右イヤホンのタッチボタンを3回タップ**
- **音量アップ: 音楽再生中に右イヤホンのタッチボタンを1回タップ**
- **音量ダウン: 音楽再生中に左イヤホンのタッチボタンを1回タップ**

電話機能


- **電話に出る:** 着信時に、どちらかのイヤホンのタッチボタンを2回タップ
- **通話を終了する:** 通話中に、どちらかのイヤホンのタッチボタンを2回タップ
- **電話を拒否する:** 着信時に、どちらかのイヤホンのタッチボタンを2秒間長押し

その他の機能

- **Siriを起動: 片方のイヤホンのタッチボタンを2秒間長押しします**

充電方法

1.イヤホンをケースに収納するとLEDランプ点灯（充電中）。
2.充電完了後、LEDランプが消灯します。

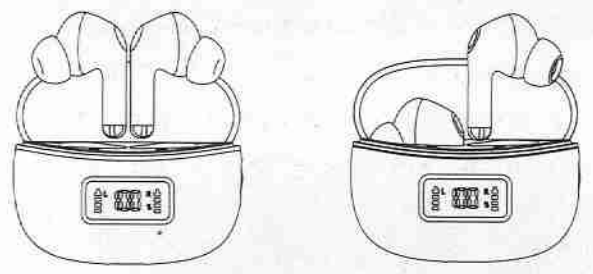

Type-Cケーブルで充電ケースを接続し、充電を開始します。

AP09 Bluetoothイヤホン リセット手順

① 接続デバイスのBluetooth機能をOFFにしてください。
② イヤホンの電源が入った状態で、接続されていない状態を確認し、多機能ボタンを5回押します。両耳から「操作音」の音声ガイドが流れます。
③ 両方のイヤホンを充電ケースに収め、約5分間充電してください。
④ 充電ケースからイヤホンを取り出した後、接続デバイスのBluetooth設定から「AP09」の登録情報をすべて削除してください。
⑤ 接続デバイスのBluetooth機能をOFF→ONに切り替え、Bluetoothリストから「AP09」を選択して再接続してください。
<接続解除手順例（iPhoneの場合>

(1)iPhoneの「設定」→「Bluetooth」を開く
(2)接続機器一覧から「AP09」を探す
(3)機器名右側の「i」アイコンをタップ
(4)「このデバイスの登録を削除」を選択
(5)確認ポップアップで「デバイスを削除」をタップ



トラブルシューティング

接続不良時:

★端末との距離を15m以内に短縮
★他デバイスとの接続を解除
★イヤホンのリセットを実施

音声途切れ/ノイズ発生時:

★電子レンジやWi-Fiルーターから離す
★充電端子の汚れを清掃
★イヤホンの再起動

片耳から音が聞こえない場合:

★イヤホンの再起動：イヤホンをケースに5秒入れて、また取り出してみます。
★充電ケースとの接触を確認：充電ケース内のマグネットの接点とイヤホンの接点がしっかり接触していない可能性が考えられます。イヤホンの位置を調整してください。充電のところに手で力を入れて押してみてください。イヤホンと充電ケースの接点部分の汚れを綿棒などで取り除いてください。

注意すべきこと:

① bluetoothイヤホンの出音孔が塞がれているかどうかチェックします。出音孔が塞がっている場合は、速やかに出音孔を掃除してください。
② イヤホンがフル充電されていることを確認し、イヤホンが充電切れになることを排除します。
③ 音量が正常かどうか調べます。
④ 充電ケース内のマグネットの接点とイヤホンの接点がしっかり接触していない可能性が考えられます。イヤホンの位置を調整してください。充電のところに手で力を入れて押してみてください。イヤホンと充電ケースの接点部分の汚れを綿棒などで取り除いてください。
⑤ イヤホンの再起動。（イヤホンをケースに5秒入れて、また取り出してみます。）。
※液体での清掃はお控えください。

注：充電していない時のみ、綿棒での清掃が可能です。

故障内容	原因分析	対処方法
電源が入らない	バッテリー切れまたはフリーズの可能性があります	本体を充電してください/タッチキー8秒長押し
充電表示が出ない	設置不良/接点異物	位置調整/接点清掃
自動電源オフ	バッテリ-切れ	充電を行う
エコーが発生	音量過大/周囲騒音	音量調節/環境変更
雑音が入る	電波干渉/距離過遠	通信環境の良い場所で再接続をお試しください
通話声が小さい	装着不良/音量不足	装着調整/音量上げ
通信が途切れる	電波干渉/低電圧	環境変更/充電実施
片耳のみ音声	ペアリング失敗	充電ケ-スに収納